


VH NOPPENPLAAT

handleiding & instructies

Vloeropbouw

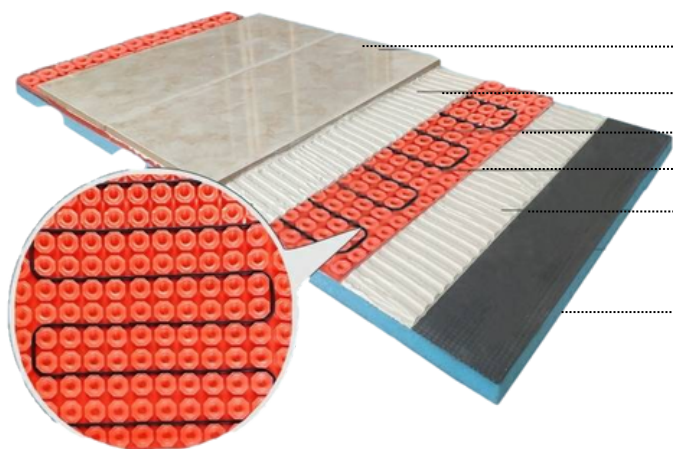

Tegel
Cement/tegellijm
VH noppenplaat
Vloerverwarmingskabel
Cement/tegellijm
Isolatie/Polyboard



Breng dunne mortel/tegellijm met een lijmkam/troffelop de ondergrond aan.



Rol de noppenplaat uit op de dunne mortel en druk aan met een roller of een platte troffel.




Klik de elektrische verwarmingskabel in de mat op de gewenste afstand, zie ook andere zijde van deze handleiding.



Gebruik een platte spaan om het membraan te bedekken met cement of tegellijm om ervoor te zorgen dat de verwarmingskabel volledig wordt ingekapseld door mortel.



Installeer de dekvloer.

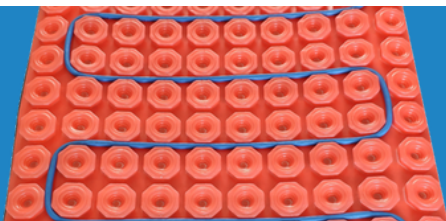

ELEKTRISCHE VLOERVERWARMINGSKABEL PLAATSEN

Vermogen per m²

- De noppen hebben een hart-op-hart afstand van 30 mm.
- We adviseren om de kabel op 60, 90 of 120 mm uit elkaar te leggen.

Afstand	Vermogen *
60 mm	210 Watt/m ²
90 mm	140 Watt/m ²
120 mm	100 Watt/m ²

**Gebaseerd op de Innovaheat losse kabel met een vermogen van 12 watt per meter lengte*

Volg te allen tijde de instructies uit de handleiding van de elektrische vloerverwarming.

