

VH CONTROL RF SWITCH

- Montagehandleiding en instructies -



RF433MHz

ALGEMEEN

Technische specificaties


Modulatie	ASK
Coderingsmethode	EV1527
Afstand	100M (zonder onderbrekingen)
Frequentie	433.92 MHz
Spanning	100-240 V/ 50-60 Hz
Schakelbaar vermogen	13A / 3000 Watt
Kleur	Wit
Behuizing	Vlamdovend V0 - UL94

ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur/leverancier of voor Nederland/België:

VH Control
ondersteuning@vh-control.nl
033 - 303 4336
www.vh-control.nl

AFMETINGEN

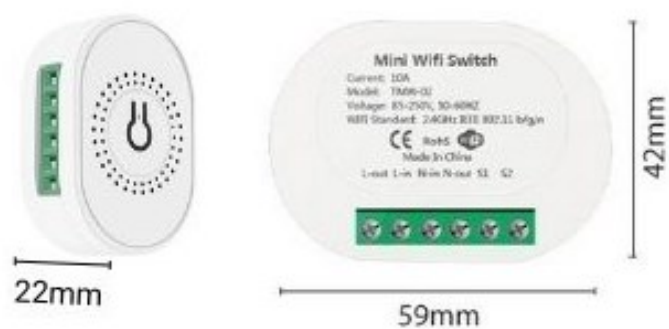

INSTALLATIE




Garantie en certificaten

- 24 maanden garantie
- Certificaten : CE, FCC, ROHS

SCHAKELSCHEMA

Realiseer de volgende aansluitingen volgens 1 van onderstaande opties:

Let op: de switch werkt alleen als zowel de IN als de OUT poorten aangesloten zijn, dus ook in een test-situatie dient altijd de voeding en een weerstand (Lamp/infraroodpaneel) te worden aangesloten.

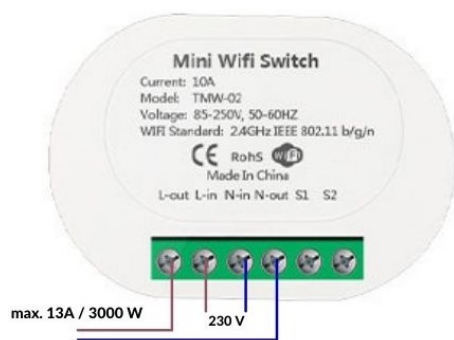


Optie 1

Aansluiting op de huisaansluiting (230V)

L-in: Fase draad (bruin)
N-in: Null draad (blauw)

Aansluiting op verwarmingselement/lamp

L-out: Fase draad (bruin)
N-out: Null draad (blauw)

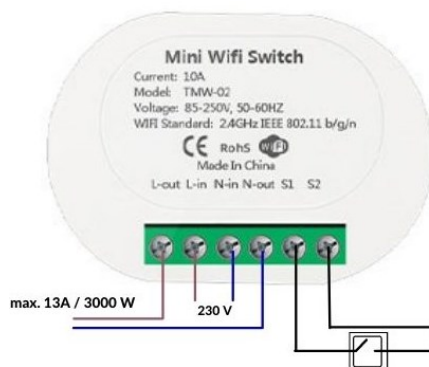

OPTIE 2

Aansluiting op de huisaansluiting (230V)


L-in: Fase draad (bruin)
N-in: Null draad (blauw)

Aansluiting op verwarmingselement/lamp

L-out: Fase draad (bruin)
N-out: Null draad (blauw)

Enkele schakelaar

Verbind S1 & S2 met de schakelaar

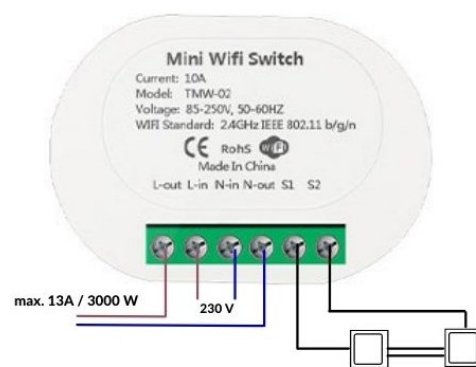

OPTIE 3

Aansluiting op de huisaansluiting (230V)

L-in: Fase draad (bruin)
N-in: Null draad (blauw)

Aansluiting op verwarmingselement/lamp

L-out: Fase draad (bruin)
N-out: Null draad (blauw)

Hotelschakeling


Verbind S1 met de eerste schakelaar
Verbind S2 met de tweede schakelaar
Realiseer een verbinding tussen schakelaar 1 en schakelaar 2

DRAADLOZE RF SCHAKELAAR

RF Verbinding maken met draadloze schakelaar



1. Druk 2x op de verbindingsknop op de switch tot de LED indicator gaat knipperen.

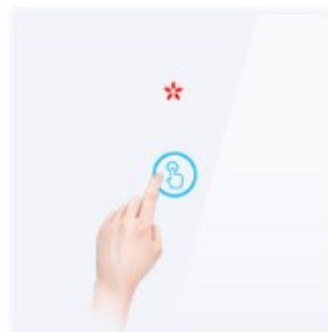

2. Druk 2x op de verbindingsknop op de schakelaar



Verbinding verbreken? Druk 8x op de verbindingsknop op de switch. Als de LED indicator 6x knippert zijn alle verbindingen verbroken.

TIMER INSTELLEN

Let op de timer werkt alleen op de standaard schakelaar, niet op de touch schakelaar.

Stel een timer in door de draadloze schakelaar circa 5 seconden ingedrukt te houden.

De LED indicator gaat knipperen. Laat de schakelaar los als de gewenste instelling is bereikt.

LED INDICATOR KNIPPERT (AANTAL X)	1	2	3	4
INGESTELDE TIMER (MINUTEN)	15	30	45	60

Let op: de timer wordt geannuleerd wanneer de switch wordt gebruikt na het instellen van de timer.